

**MADLYS**


# ロードマスターフロントグリル 取付説明書

このたびはMADLYS製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
下記イラストを参考に商品の取付を行ってください。  
事故や破損につながる可能性がありますので、  
説明書以外の場所への取付や使用をしないでください。

材質：ABS樹脂


## 塗装について

材質の特性上、変形を防ぐため高温での焼付け塗装は行わないでください。  
常温あるいは30～40℃程度の低温での焼付けを行ってください。

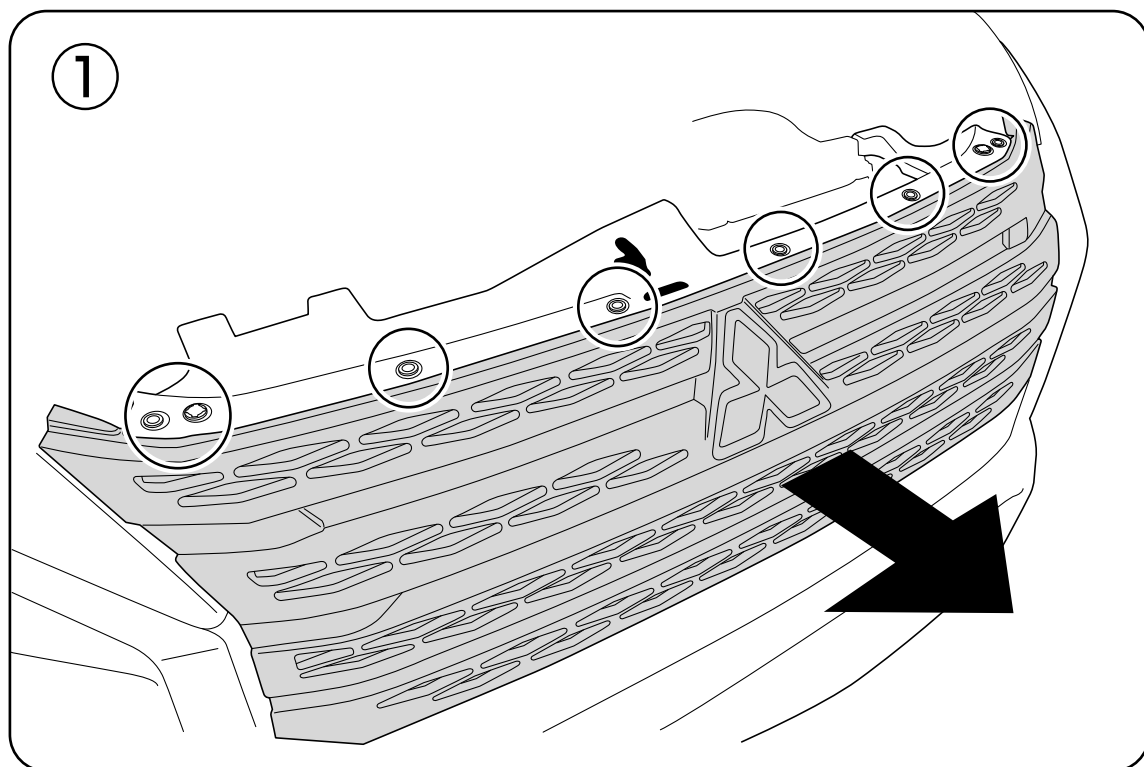


### ① 純正グリル取り外し

ボンネットを開けて天面のピンを外します。  
ピンは後に使いますので無くさないように注意してください。  
グリル本体を前に向かって引っ張るとグリルが外れます。

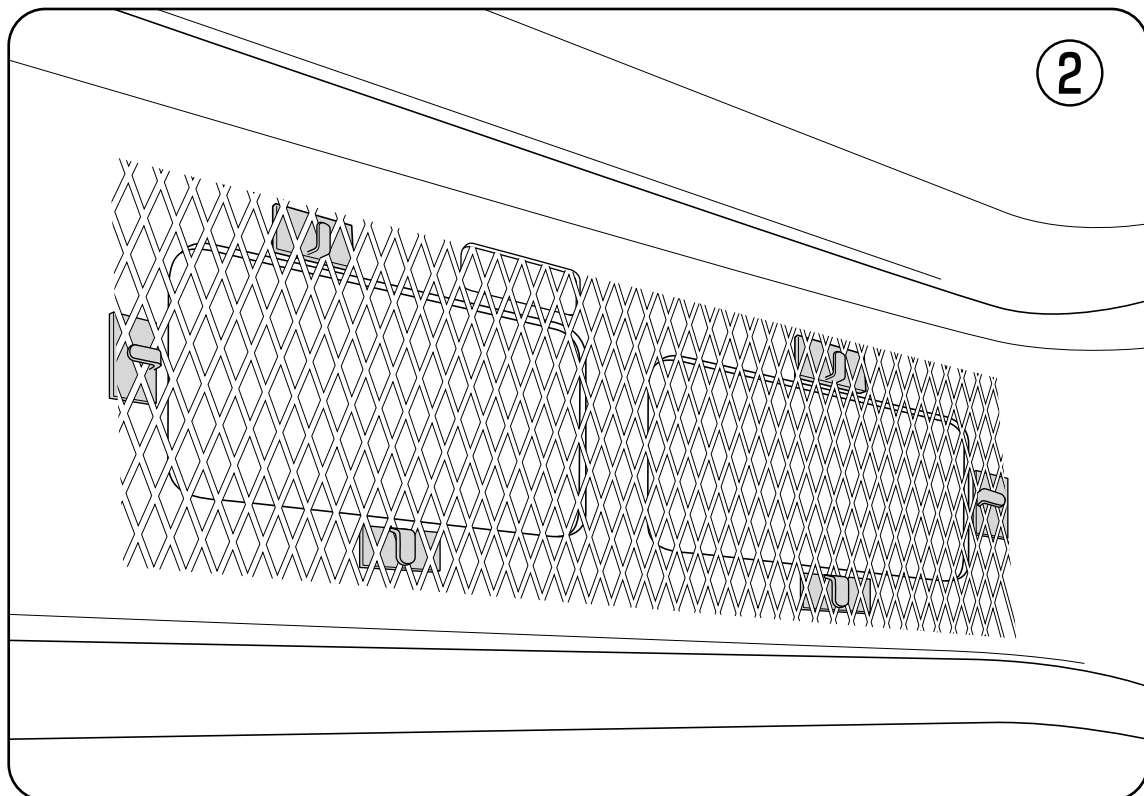


## ② メッシュの取り付け

貼り付け面を清掃・脱脂して付属の金具を使用して、イラストのようにメッシュを取り付けてください。

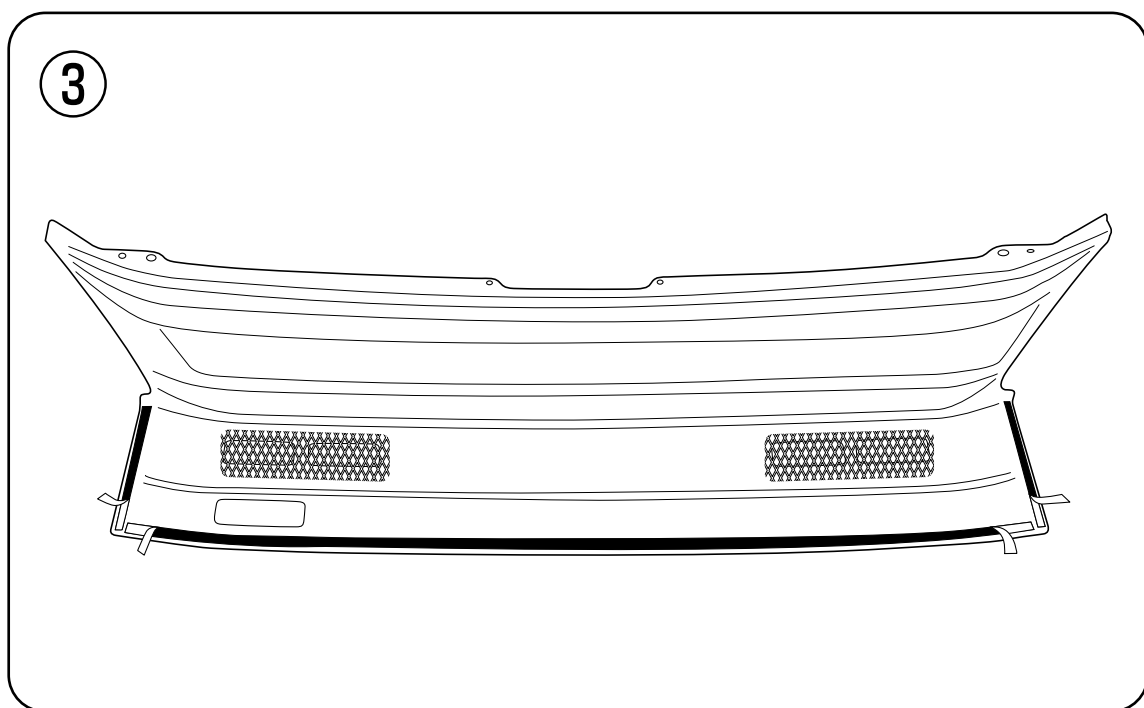

## ③ フロントグリル取り付け前準備

- 車両側の貼り付け面の清掃・パーツクリーナー等を用いて脱脂を十分に行います。
- イラストのようにフロントグリル裏面の両面テープの剥離紙の端をすこしだけめくってください。

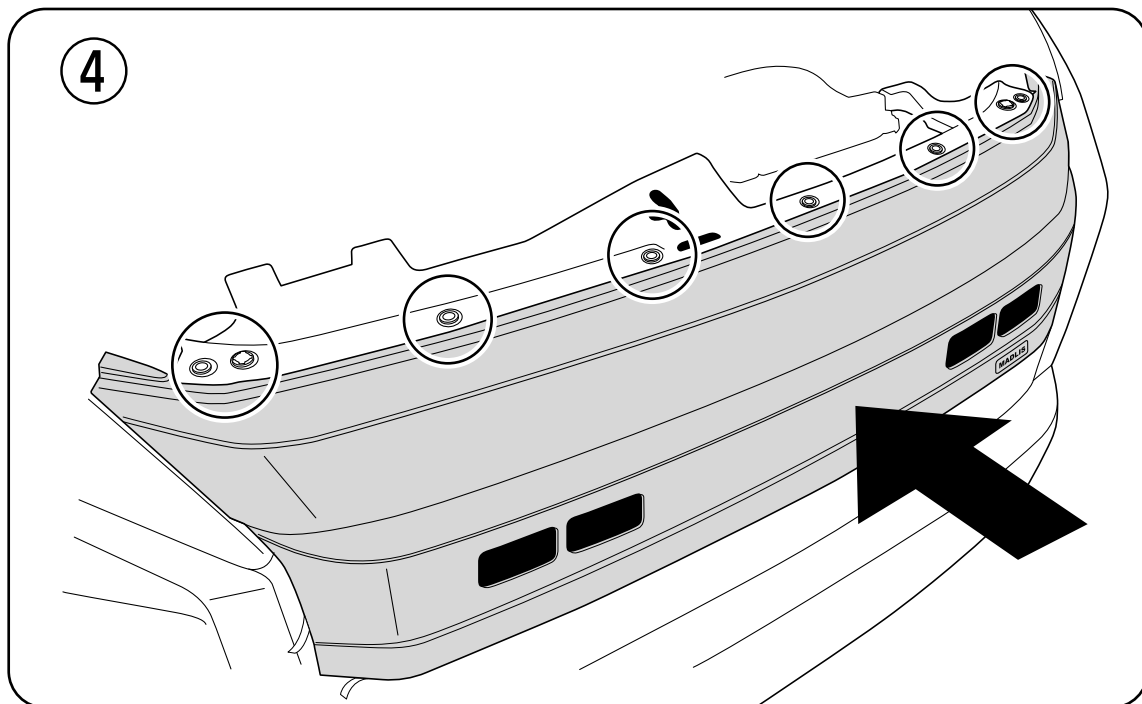

#### ④ フロントグリル取り付け

先ほど取り外した純正ピンを使用して天面を固定します。  
少しだけめくっておいた剥離紙を引き抜き、車両にしっかりと圧着してください。