


## MADLYS

# オーバーフェンダー TYPE-3 取り付け説明書


このたびはMADLYS製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
下記イラストを参考に商品の取付を行ってください。  
事故や破損につながる可能性がありますので、説明書以外の場所への取付や使用をしないでください。

### フロントフェンダーの取り付け

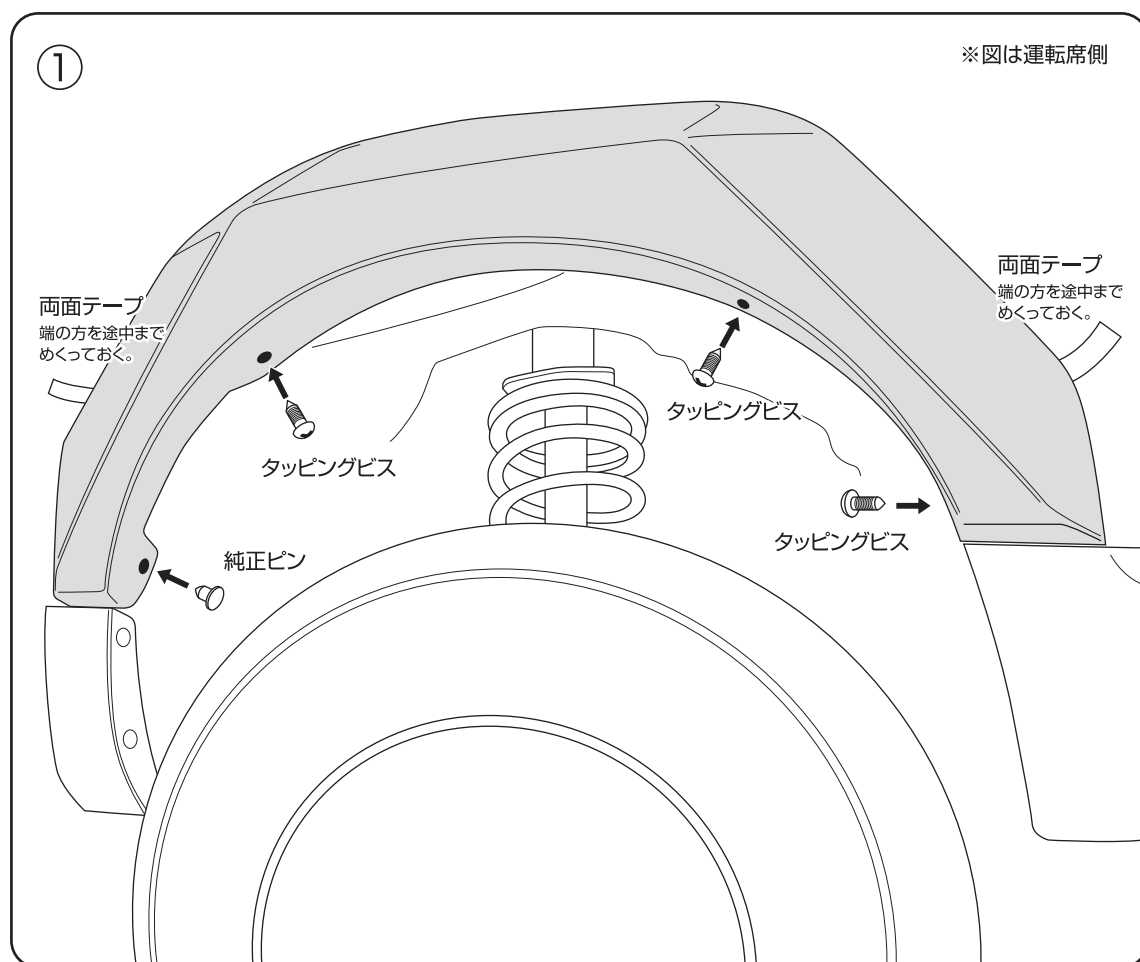


- ① 上図のように付属のタッピングビス・純正ピンを使用して固定します。  
最後に両面テープをめくり適切な位置に張り付ければフロントフェンダーの取り付けは完了です。

## リアフェンダーの取り付け・スライドドア側

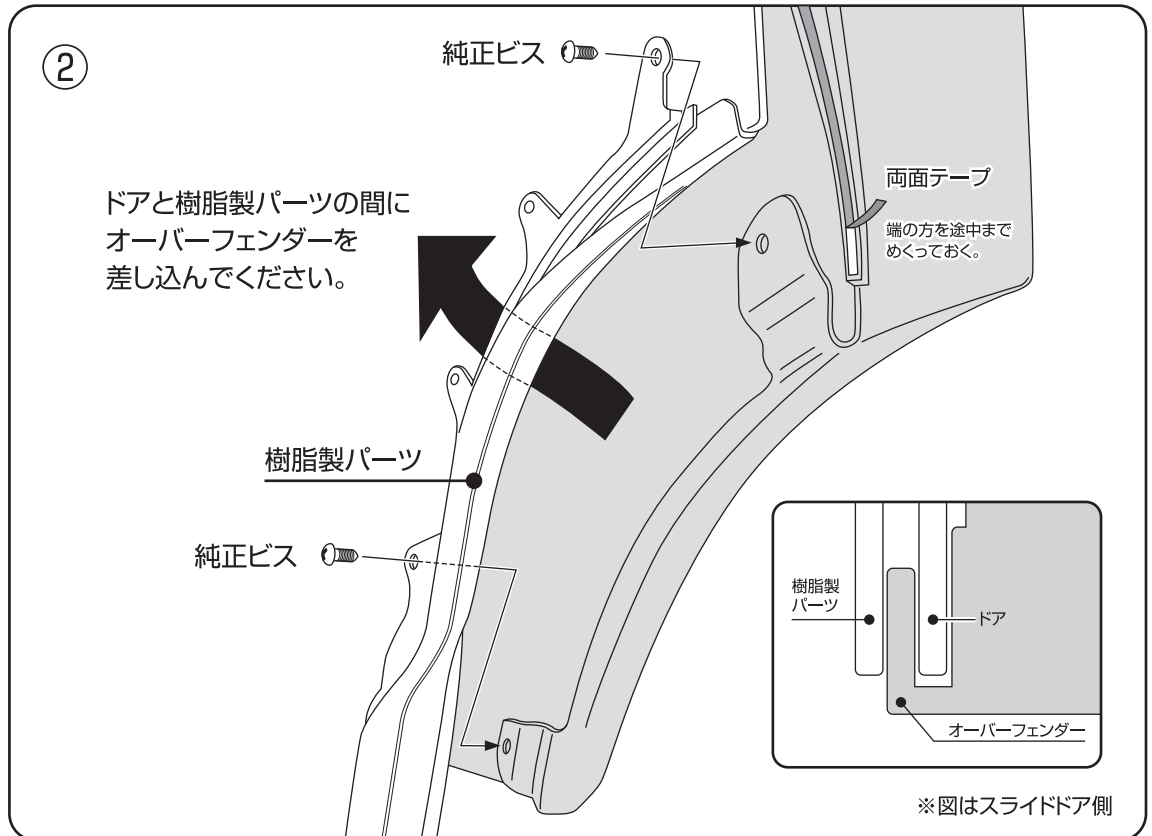

- ② ドア内側の樹脂製パーツを固定しているビスを一旦外します。  
 ドアと樹脂製パーツの間にオーバーフェンダーを差し込み、先ほど取り外した純正ビスを使用して固定します。最後に両面テープを全部はがして貼り付けて完成です

## リアフェンダーの取り付け・リア側

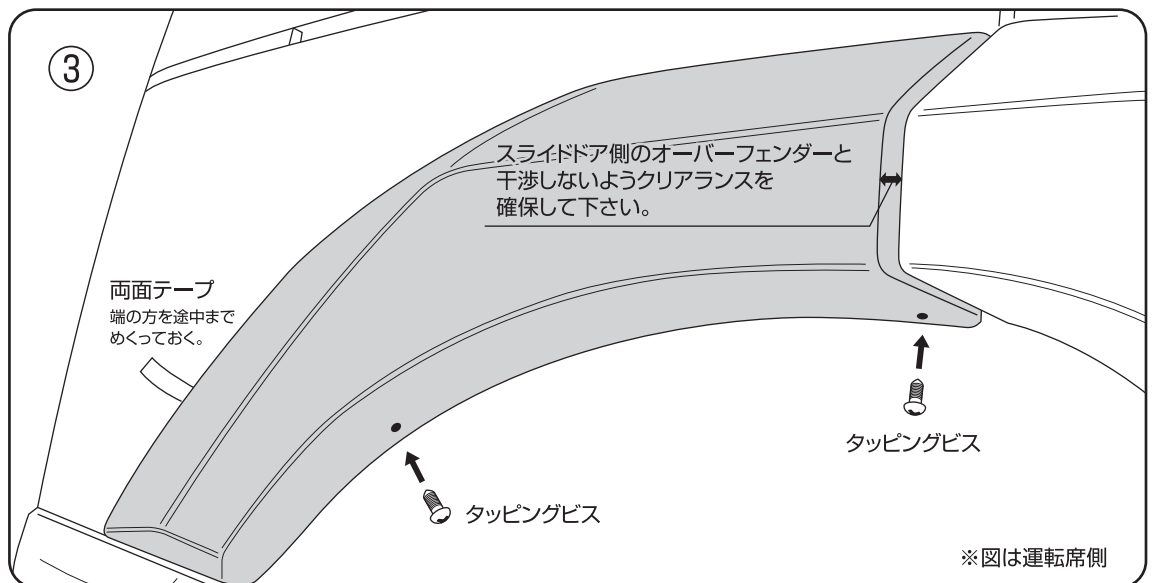

- ③ スライドドア側のオーバーフェンダーと干渉しないようクリアランスを確保しつつボディ形状にマッチする位置に合わせて付属のタッピングビスにて固定してください。  
 最後に両面テープを全部はがして張り付ければ完成です。