

## MADLYS

# ロードマスター オーバーフェンダー 取付説明書

このたびはMADLYS製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
下記イラストを参考に商品の取付を行ってください。  
事故や破損につながる可能性がありますので、  
説明書以外の場所への取付や使用をしないでください。

このオーバーフェンダーの出幅はフロント40mm・リア30mmです。  
製品装着後は20mm以上車幅が変わりますので構造変更検査を受ける必要があります。

材質：ABS樹脂

### 塗装について

材質の特性上、変形を防ぐため高温での焼付け塗装は行わないでください。  
常温あるいは30～40℃程度の低温での焼付けを行ってください。


**スライドドア開閉の為に、別途内張りキットが必要となります。**

**スライドドア開閉テストを行ってください。**

電動スライドドアのスイッチをOFFにし、手動で慎重に行ってください。

このテストは塗装前に行ってください。


万一、塗装後に行う場合は、塗装部分に十分な養生を施して行ってください。  
干渉する場合の対処方法は「内張りキット」の説明書に記載がございますので  
そちらをご確認ください。

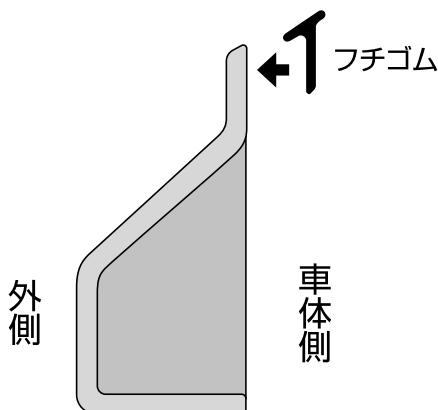


オーバーフェンダー

### 準備

- (1) 電動スライドドアスイッチをOFFにします。
- (2) 製品をボディに当て、位置を確認します。
- (3) ボディ及び製品の両面テープ貼り付け部分を  
パーツクリーナー等を用いて脱脂を行います。
- (4) 製品にフチゴムを貼り付けます。
- (5) オーバーフェンダーの両面テープは、  
後で剥がしやすいように図①のように  
剥離紙を少し剥がし、折り曲げておきます。

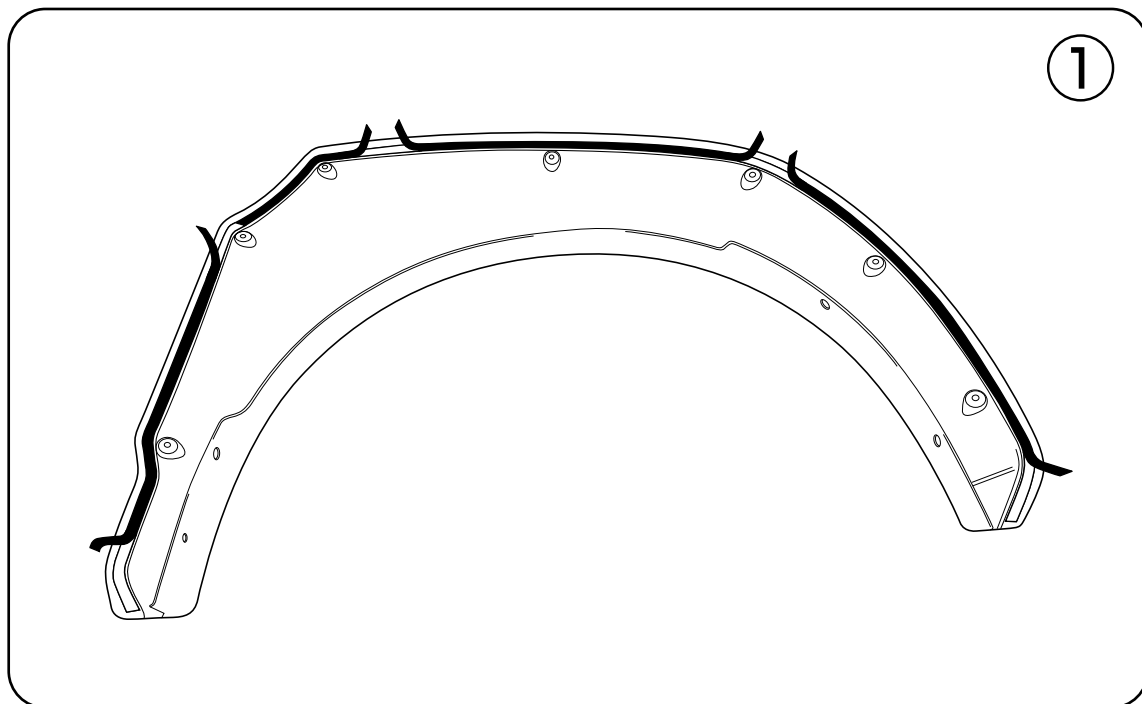


- ① 両面テープの端から少し剥離紙をめくり仮付けの準備をします。

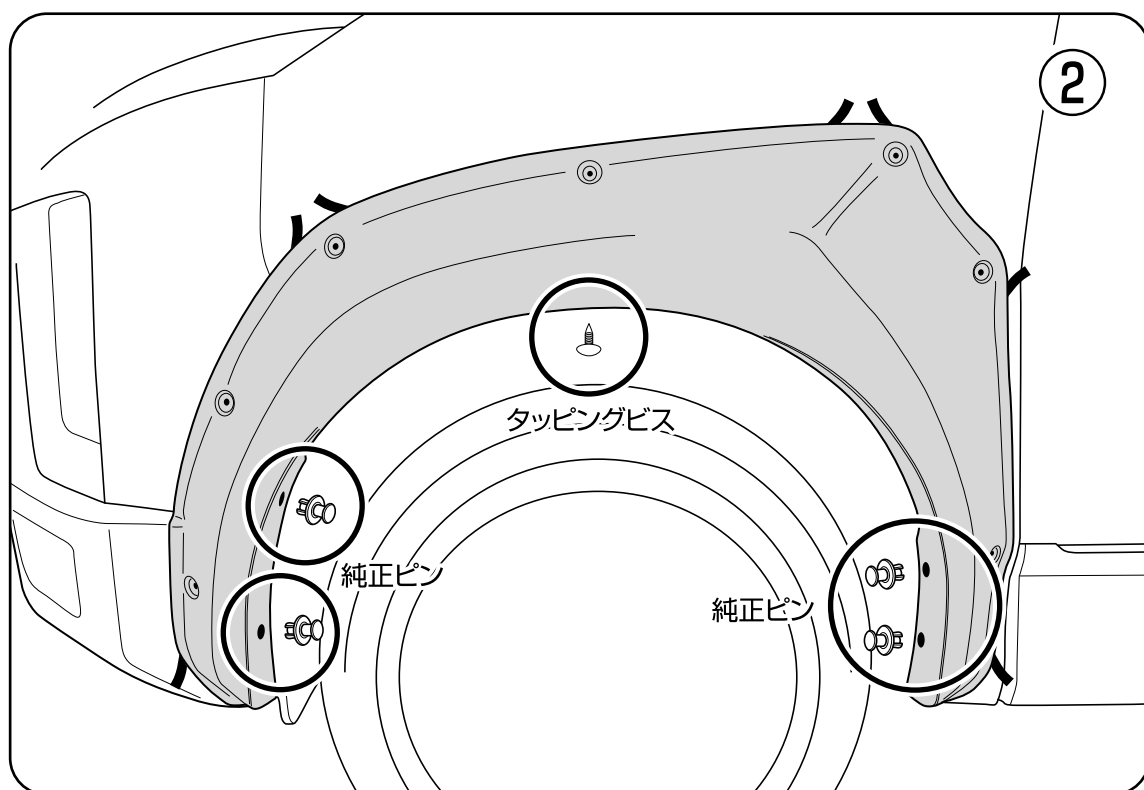


## フロント取り付け(イラストは助手席側)

- ② オーバーフェンダーを仮付けし、位置を決めます。  
純正ピンを使用して、オーバーフェンダーと共に固定します。  
最後に両面テープの剥離紙をめくり、よく圧着します。  
以下、同じ手順で他の部分の取り付けを行います。

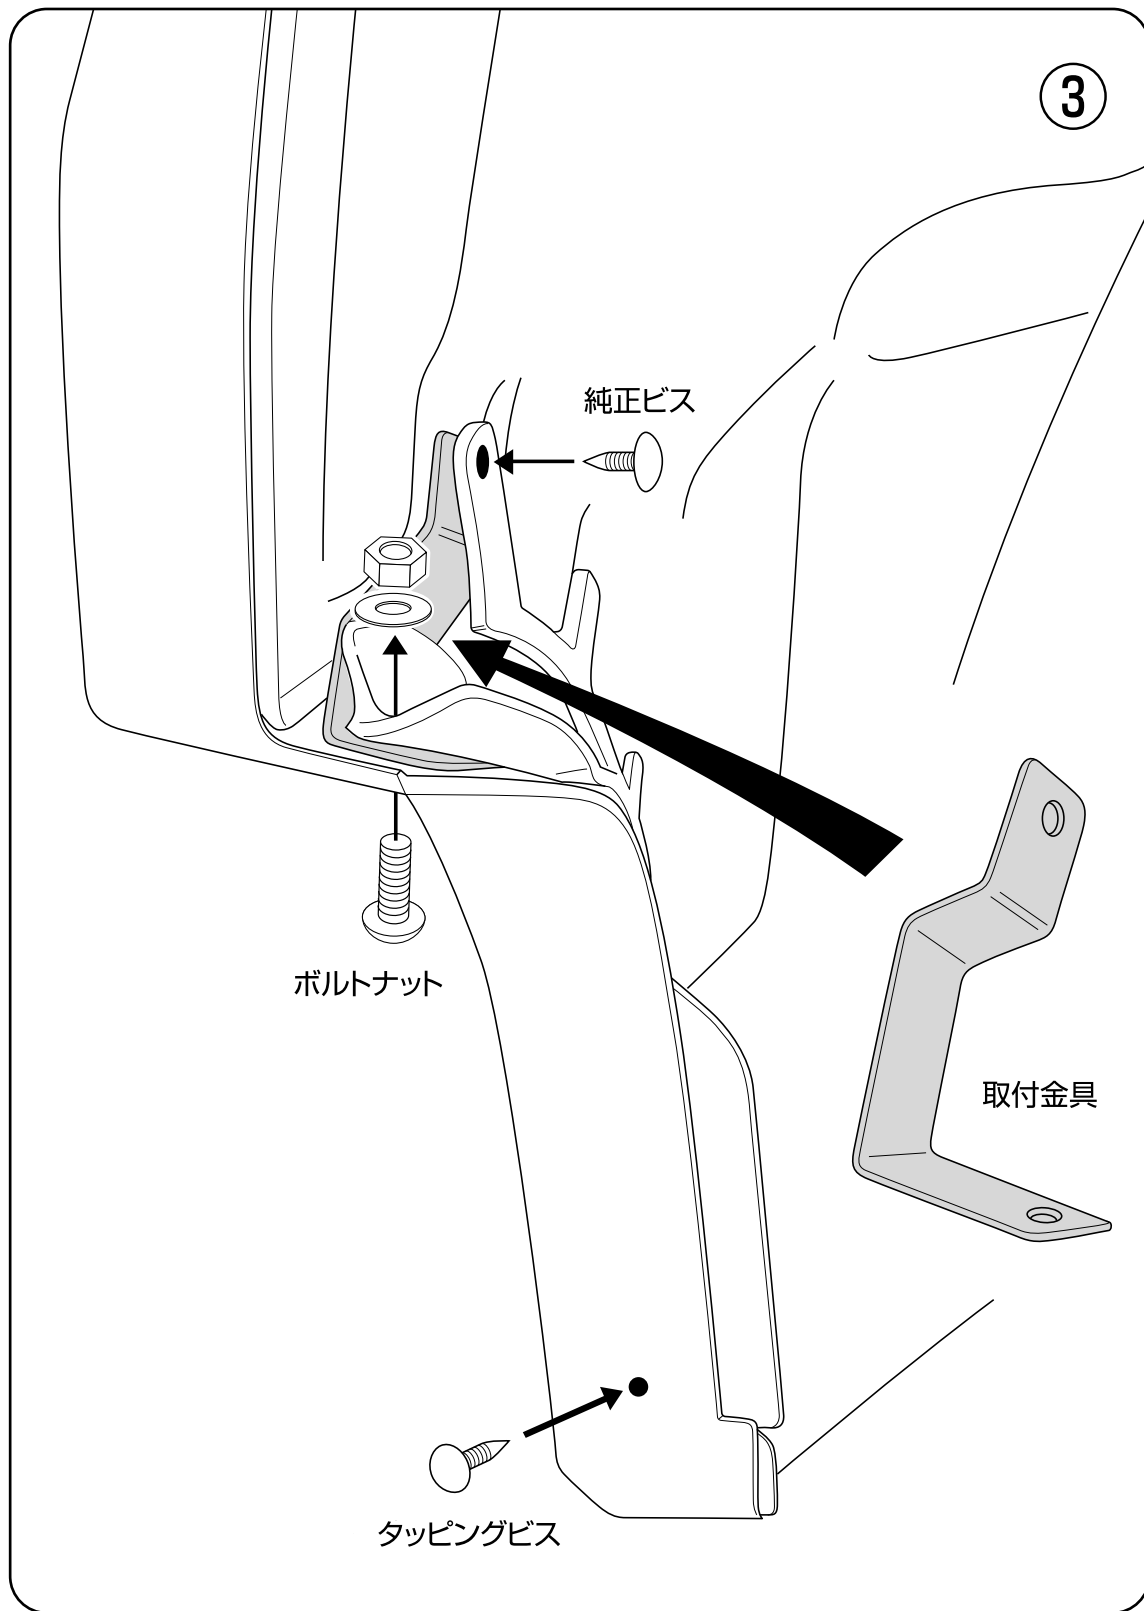

## リア・スライドドア側(イラストは助手席側)

- ③ 上記のように金具を取り付けます。  
次に、オーバーフェンダーを取り付け位置を決めます。  
ドリル6mmで適切な位置に穴を開け、ボルトナットで固定します。  
最後にタッピングビスを打ち込んでください。

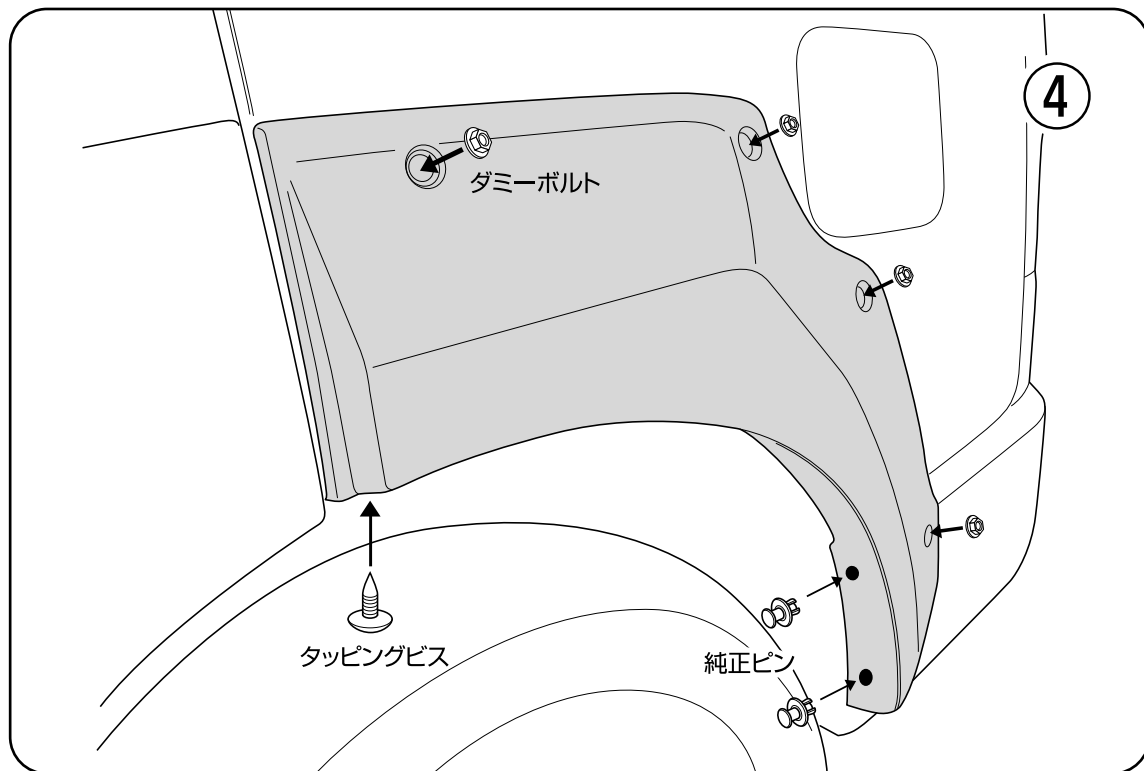

## リア取り付け

- ④ タッピングビスと純正ピンにて固定します。  
最後にダミーボルトを各フェンダーに貼り付けて完成です。