

**MADLYS**


# サイドプロテクションローアー 取付説明書

このたびはMADLYS製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
下記イラストを参考に商品の取付を行ってください。  
事故や破損につながる可能性がありますので、  
説明書以外の場所への取付や使用をしないでください。

材質：ABS樹脂


## 塗装について

材質の特性上、変形を防ぐため高温での焼付け塗装は行わないでください。  
常温あるいは30～40℃程度の低温での焼付けを行ってください。

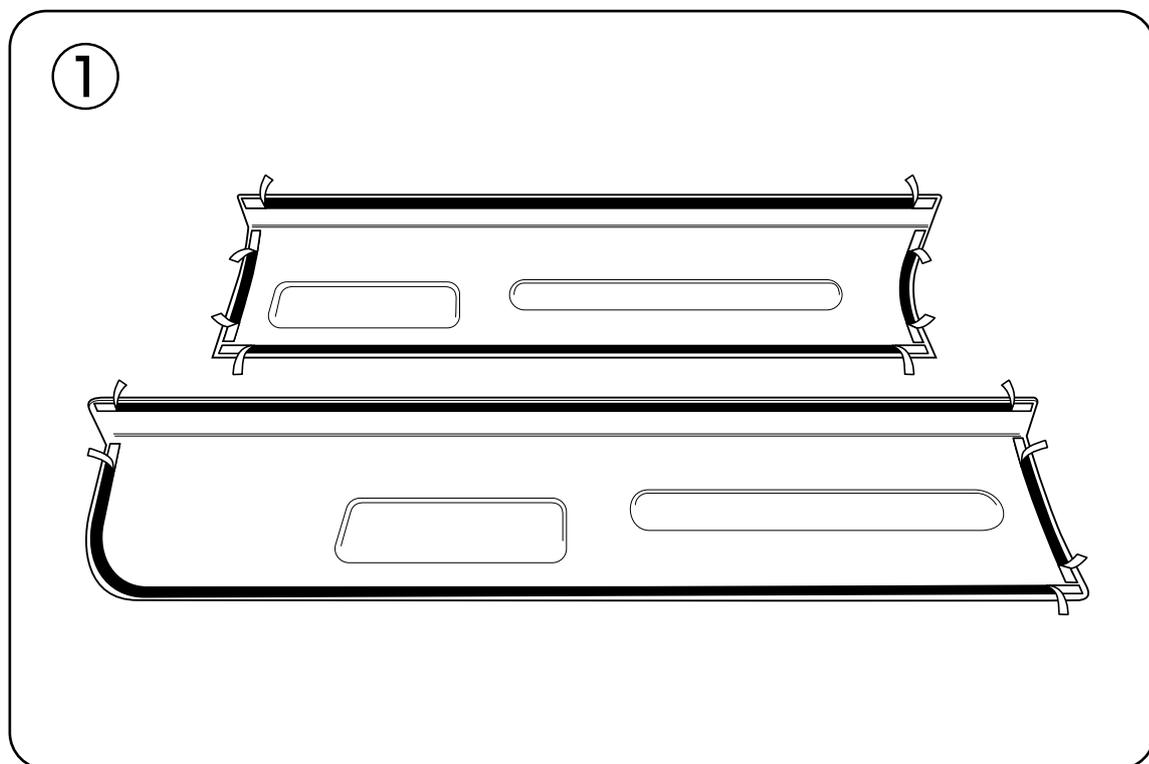


## ① サイドパネル取り付け前準備

- 車両側の貼り付け面の清掃・パーツクリーナー等を用いて脱脂を十分に行います。
- イラストのようにサイドパネル裏面の両面テープの剥離紙の端をすこしだけめくってください。

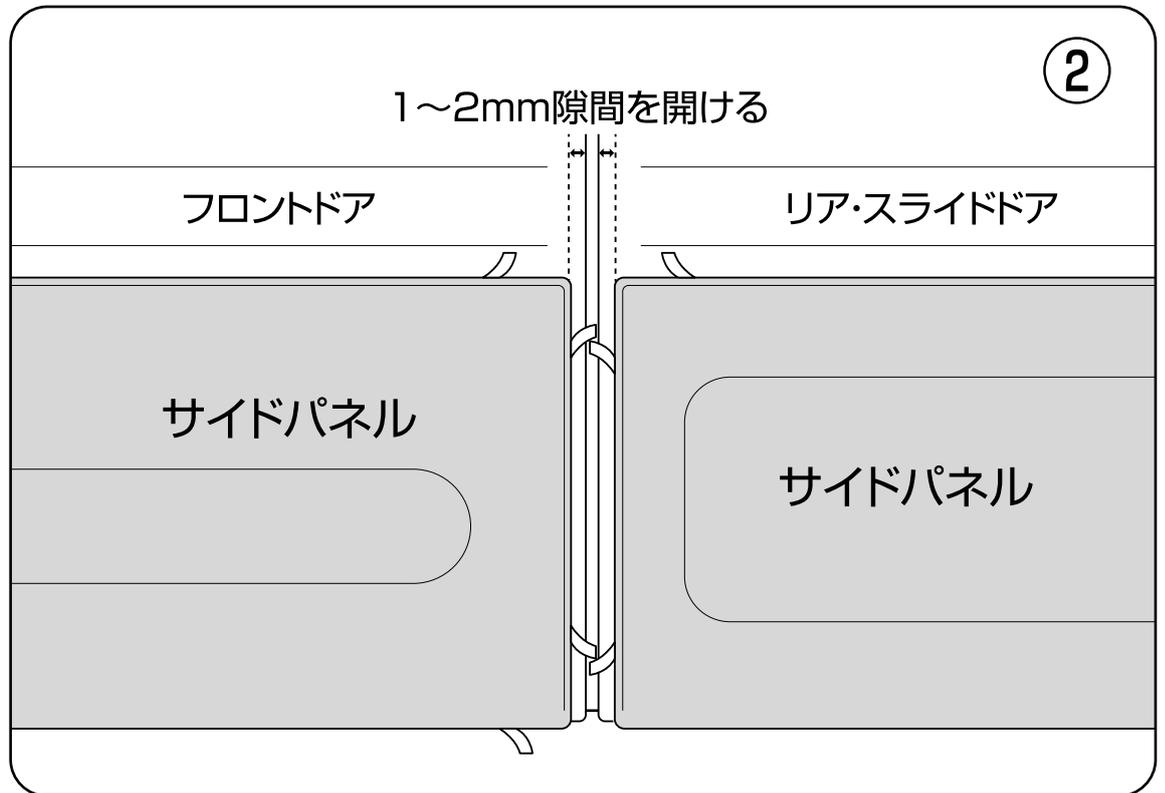

## ② サイドパネル貼り付けの位置決め

イラストのようにドアの端から1~2ミリ隙間を開けて仮に貼り付けます。

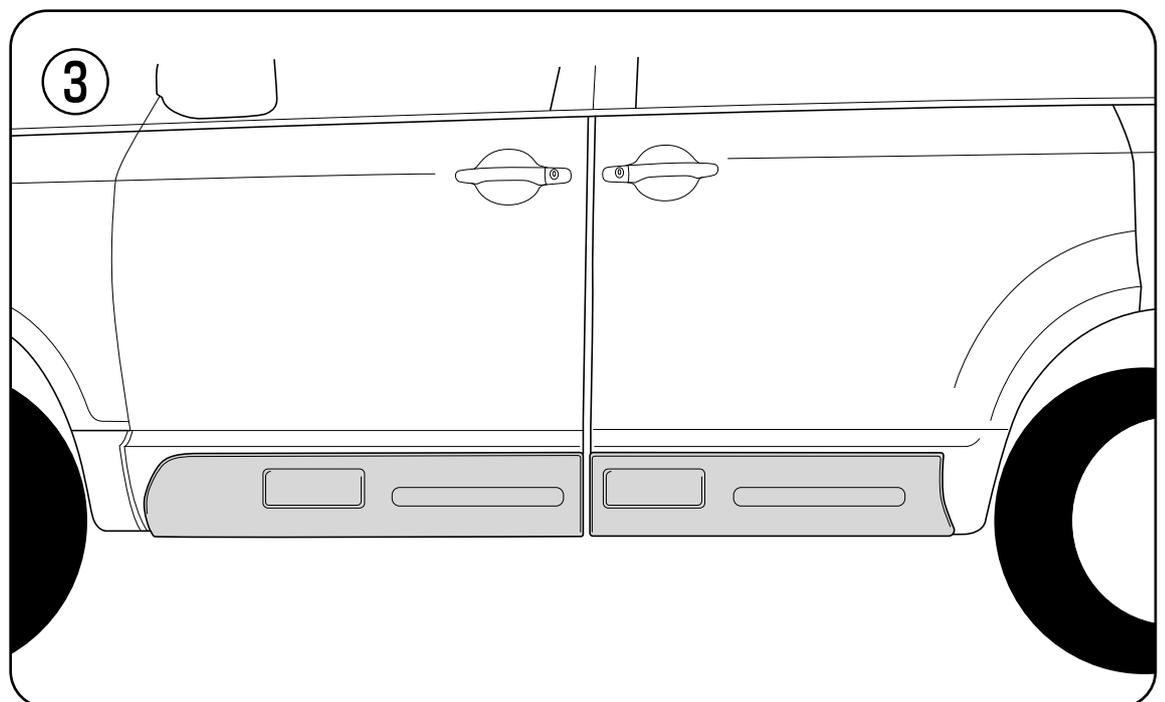

③ 位置が決まったら剥離紙を引き抜いてしっかりと圧着して完成です。