



MADLYS

サイドプロテクションミッドウェイ錠 取付説明書

このたびはMADLYS製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
下記イラストを参考に商品の取付を行ってください。
事故や破損につながる可能性がありますので、説明書以外の場所への取付や
使用をしないでください。

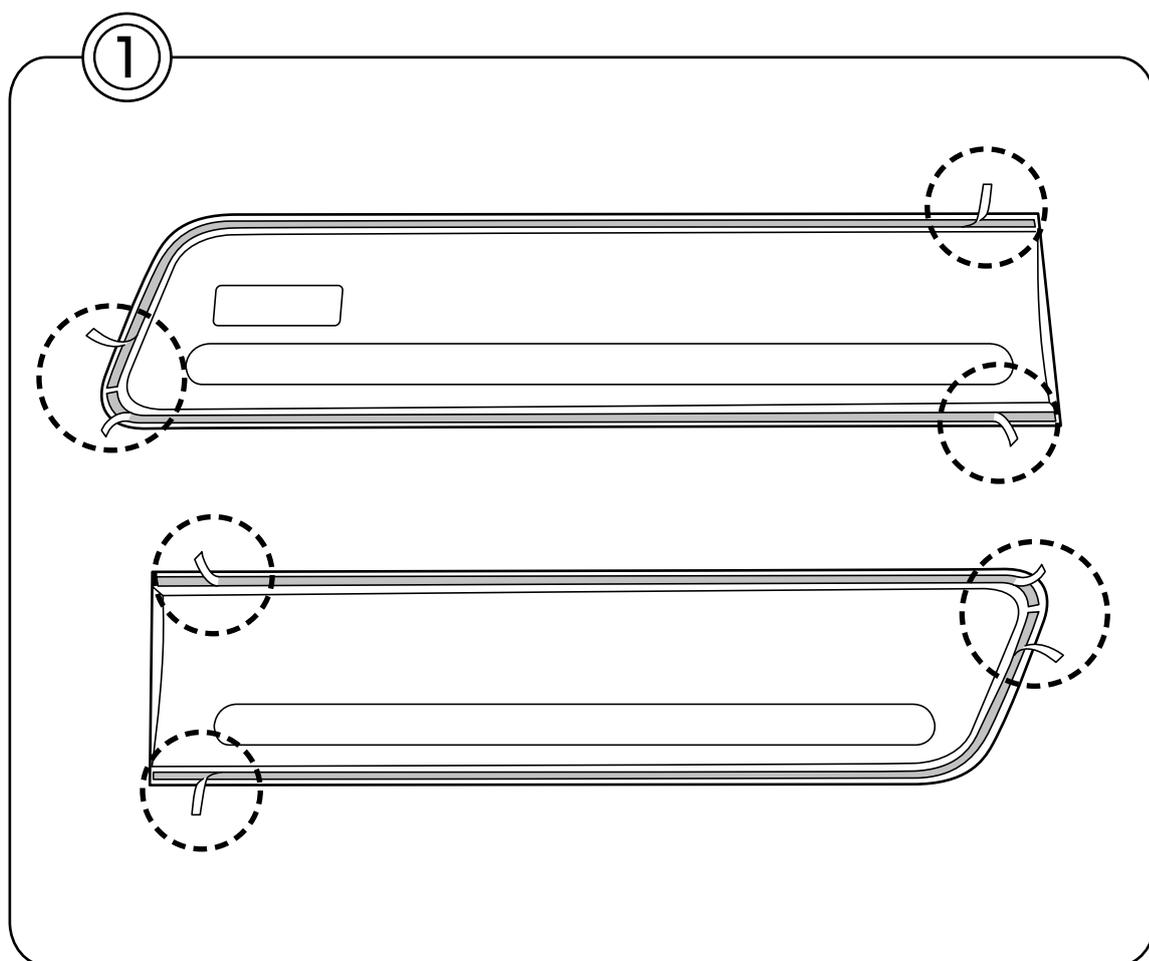


- ① 両面テープ剥離紙の端のみをめくります。
車体側貼り付け面の清掃・脱脂を行います

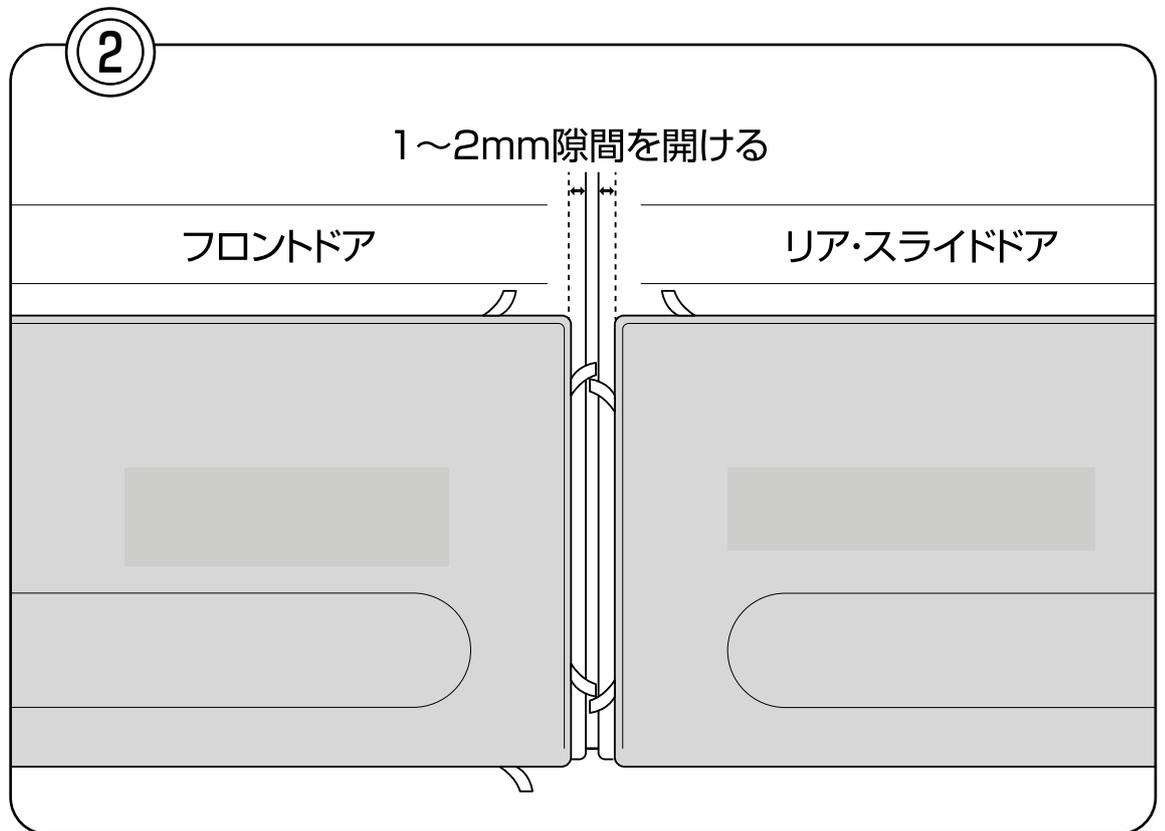

② サイドパネル貼り付けの位置決め

イラストのようにドアの端から1~2ミリ隙間を開けて仮に貼り付けます。

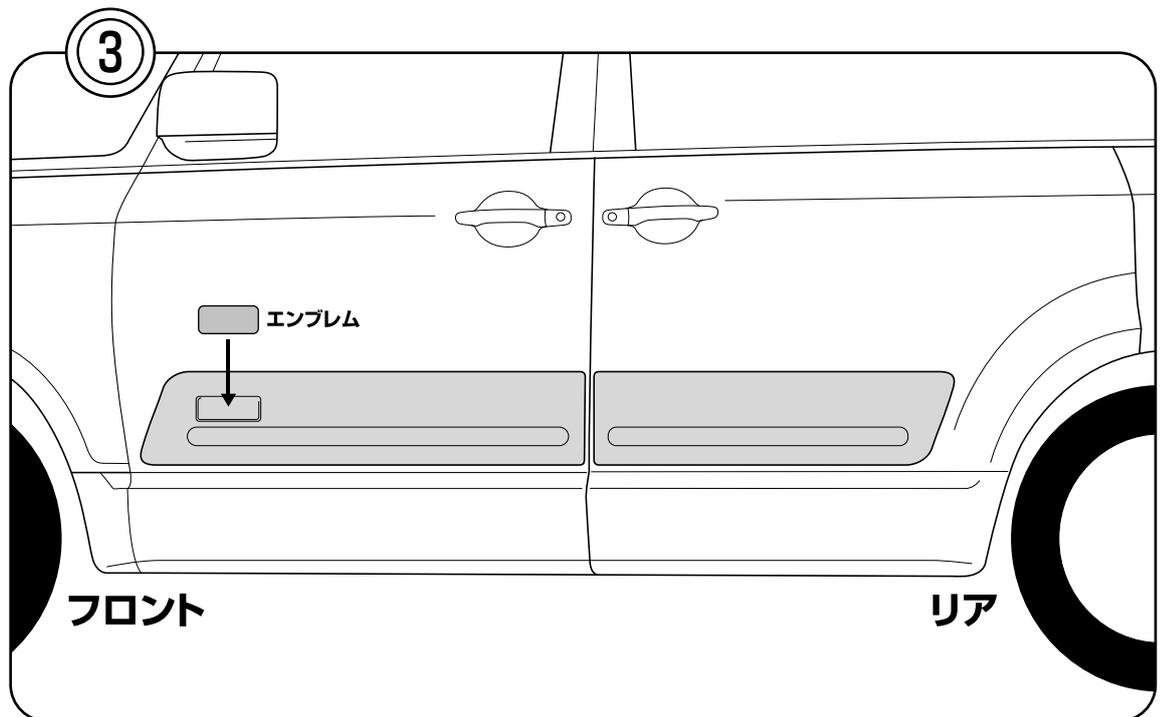

- ③ サイドのボディラインの位置に合わせます。
位置が決まったら剥離紙を引き抜いて圧着します。
最後にエンブレムを装着して完成です。