


MADLYS



専用床下 バッテリーブラケット 取付説明書


このたびはMADLYS製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
下記イラストを参考に商品の取付を行ってください。
事故や破損につながる可能性がありますので、
説明書以外の場所への取付や使用をしないでください。

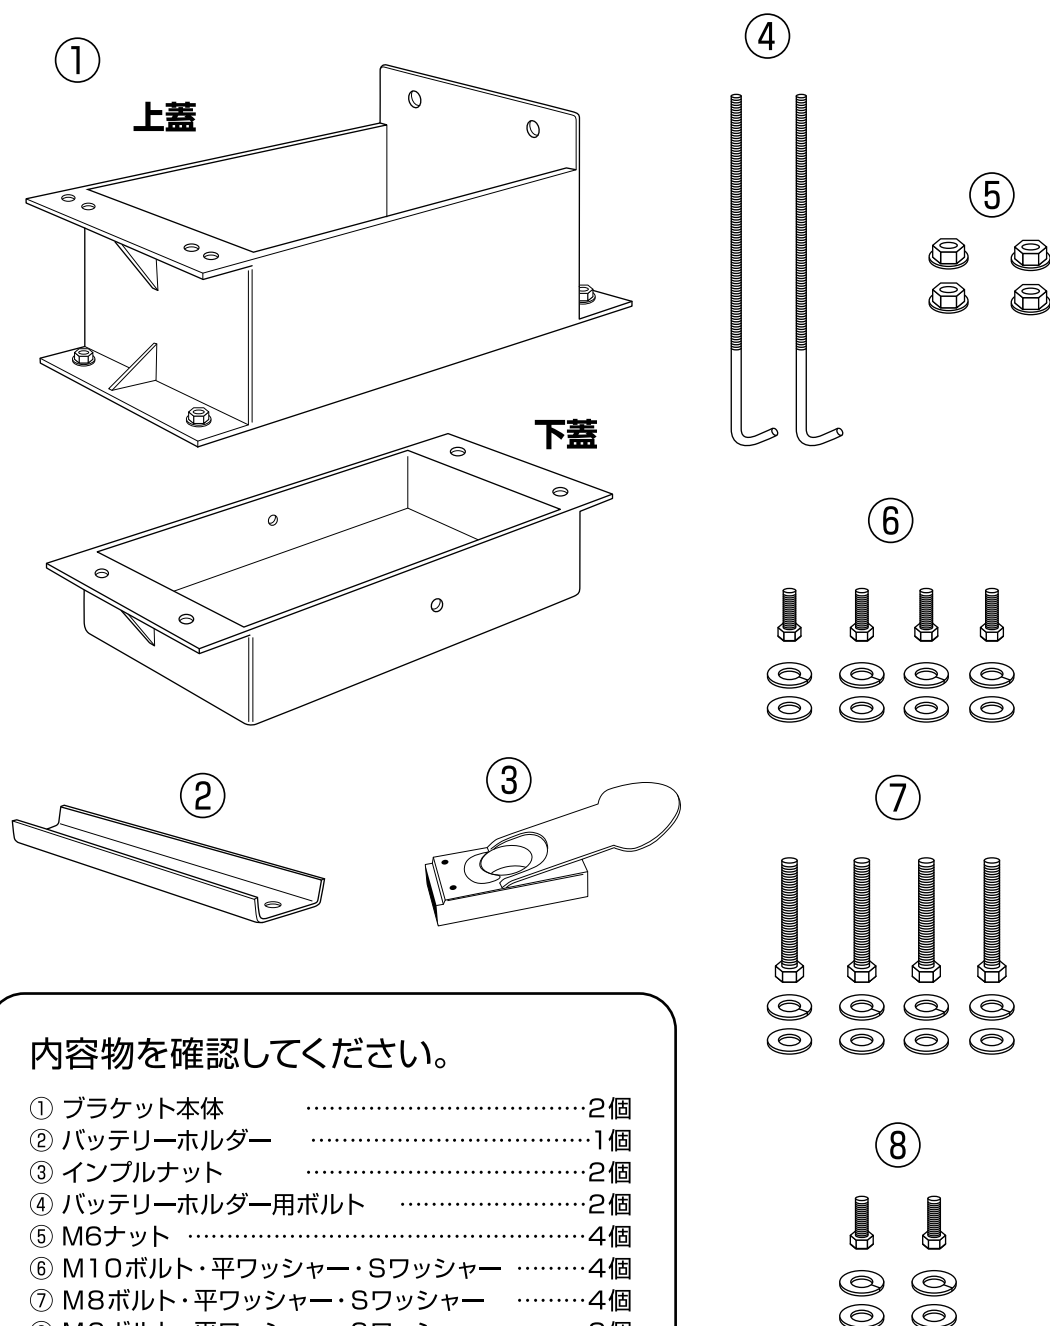

内容物を確認してください。


- | | | |
|------------------------|-------|----|
| ① ブラケット本体 | | 2個 |
| ② バッテリーホルダー | | 1個 |
| ③ インプルナット | | 2個 |
| ④ バッテリーホルダー用ボルト | | 2個 |
| ⑤ M6ナット | | 4個 |
| ⑥ M10ボルト・平ワッシャー・Sワッシャー | | 4個 |
| ⑦ M8ボルト・平ワッシャー・Sワッシャー | | 4個 |
| ⑧ M6ボルト・平ワッシャー・Sワッシャー | | 2個 |

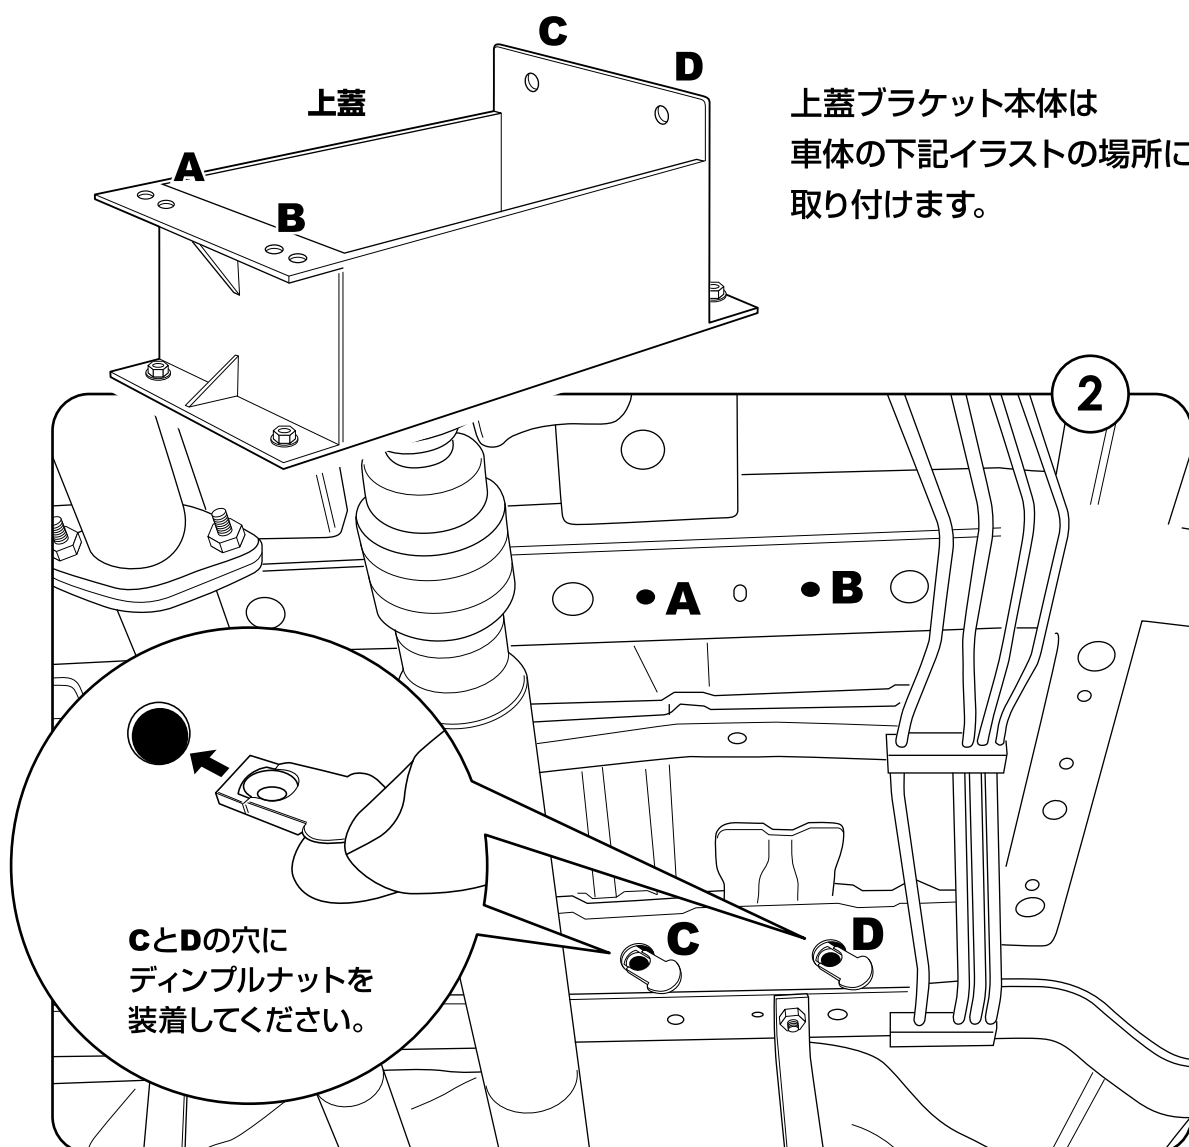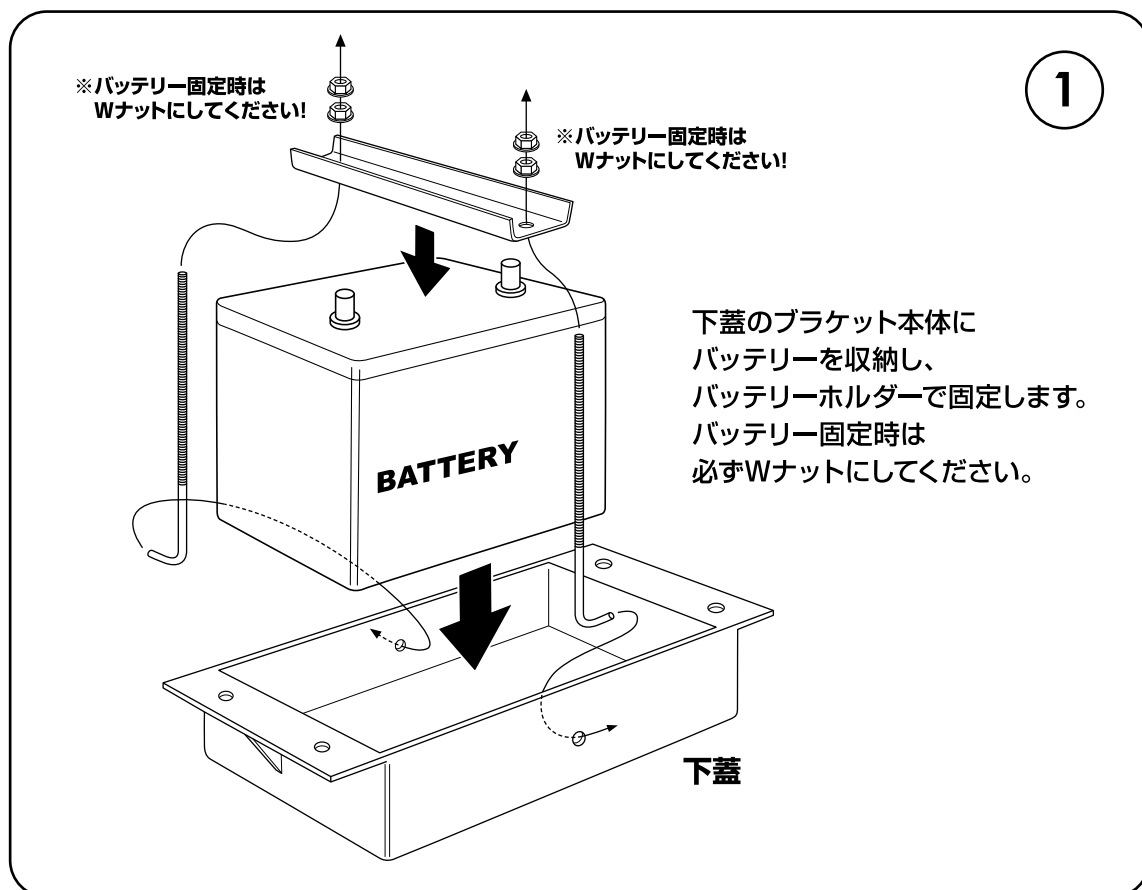

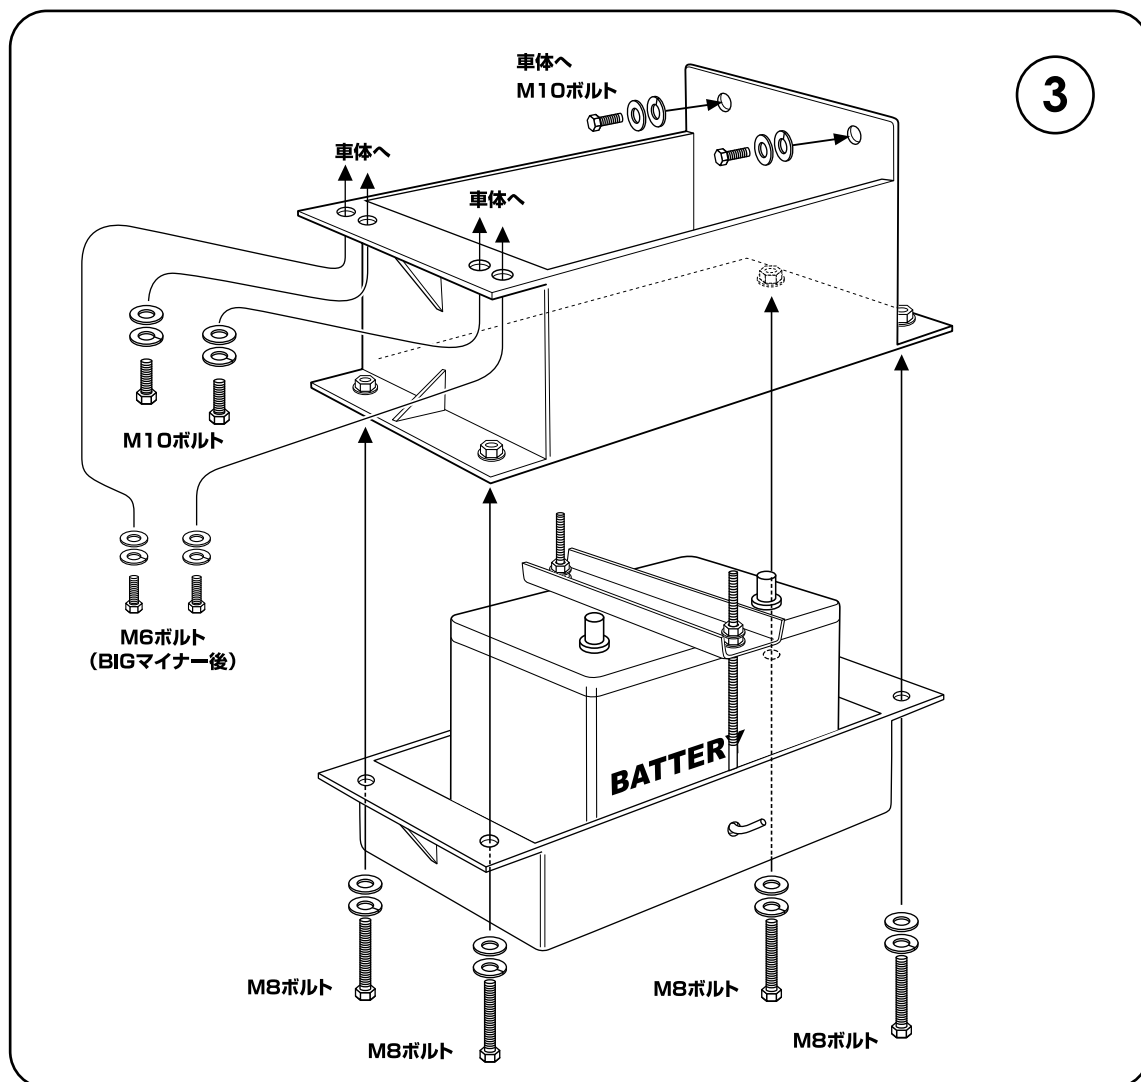

上蓋 Bracket 本体を付属の M10 ボルトとワッシャーで車体に装着して固定してください。
次にバッテリーを固定した下蓋を M8 ボルトとワッシャーで車体に取り付けた上蓋に取り付めます。

Bracket 本体の車体への
取付位置は②を
参照して下さい。

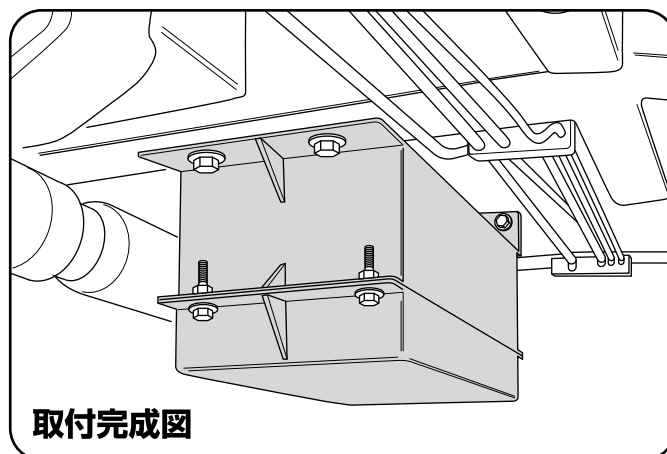

注意

- ターミナルは必ずカバーを取り付ける等の絶縁処理を必ず行って下さい。
- 最低地上高に注意して下さい。
- 走行時にヒットした場合は、必ず点検してください。